


I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

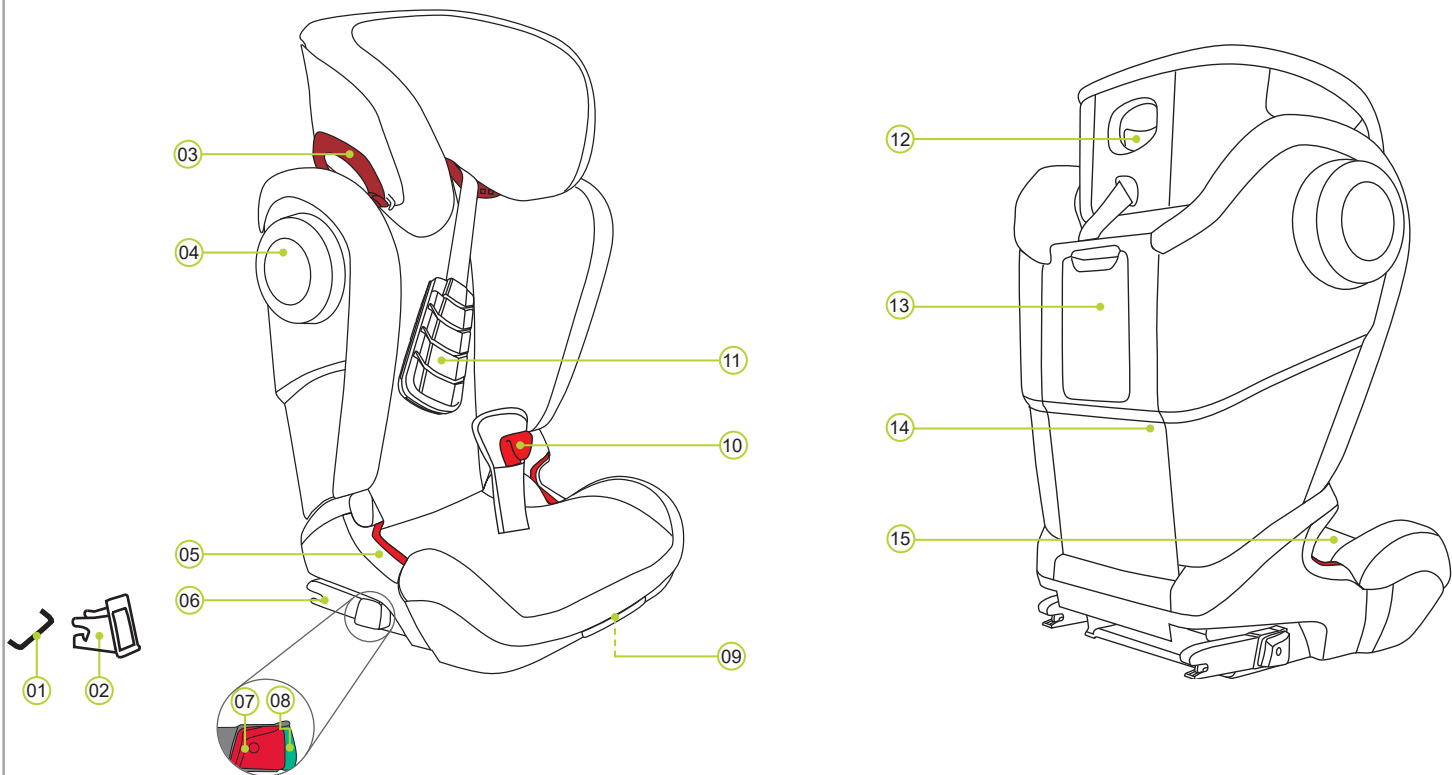

- 01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīna)
- 02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes
- 03 Jostas stiprinājums (tumši sarkans)
- 04 XP-SICT
- 05 Jostas novietošanas vietas (gaiši sarkanā krāsā)
- 06 ISOFIT fiksēšanas sviras
- 07 Atbloķēšanas poga
- 08 Drošinājuma poga
- 09 ISOFIT iestāšanās taustiņš
- 10 SecureGuard
- 11 XP-PAD
- 12 Galvas balsta regulēšanas rokturis
- 13 Glabātava
- 14 Atzveltnē
- 15 Sēdvirsmā

4. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Nemiet vērā bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus sava transportlīdzekļa rokasgrāmatā. Bērnu sēdekli ir iespējams izmantot transportlīdzeklī, kuros ir ISOFIX fiksācijas sistēmas (skat. tipu sarakstu), un transportlīdzeklī ar 3 punktu drošības jostu.

Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt bērnu autosēdekli, kas paredzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg, skatiet sava transportlīdzekļa lietošanas rokasgrāmatā.


KIDFIX III S ir sertificēts diviem dažādiem uzstādīšanas veidiem.

Simbols	Uzstādīšanas veids	Atļaujas veids	Nodaļa
	Ar ISOFIT fiksēšanas svirām ISOFIX stiprināšanas punktos transportlīdzeklī. Nemiet vērā norādījumus transportlīdzekļa tipu sarakstā.	daļēji universāls a)	9.A
	Ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.	universāls	9.B

a) Šajā gadījumā bērnu sēdekli drīkst izmantot transportlīdzeklī, kas minēti pievienotajā transportlīdzekļu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai www.britax.com.

Bērnu autosēdekļa atļaujas izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē ¹⁾
ar 2 punktu drošības jostu	nē
ar 3 punktu drošības jostu ²⁾	jā
ar ISOFIX stiprināšanas punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni)	jā
uz sēdekļa blakus vadītāja sēdeklim	jā ³⁾
uz aizmugurējiem malējiem sēdekļiem	jā
uz aizmugurējā vidējā sēdekļa (ar 3 punktu drošības jostu)	jā ⁴⁾

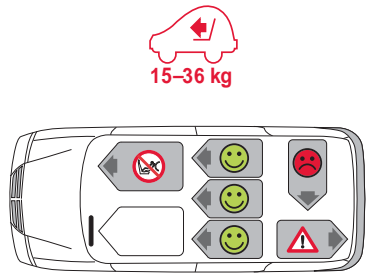


- Izmantošana uz sēdekļa, kas ir vērst pretēji braukšanas virzienam (piem., minivēnā, mikroautobusā), ir atļauta vienīgi tad, ja tādejādi atļauts pavadīt arī pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst iedarboties drošības spilvens.
- Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piem., atpazīstamai pēc ierāmēta „E”, „e” uz drošības jostas pārbaudes etiķetes.
- Ja ir priekšējais drošības spilvens – atbīdīet sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; skatiet norādījumus transportlīdzekļa rokasgrāmatā.
- Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Izmantojiet tikai BRITAX RÖMER oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus – sēdekļa pārvalks ir bērnu autosēdekļa neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.


- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Plastmasas detaļas un XP-PAD var tīrīt ar ziepju ūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

⚠ BĪSTAMI! Bērnu autosēdekli nedrīkst izmantot bez pārvalka.

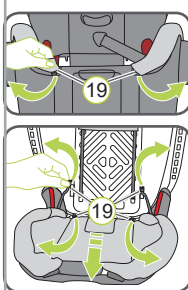


Sēdekļa pārvalka novilkšana

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes aizmugurē.
- Novelciet pārvalka augšējo daļu un atvāziet to uz priekšu sēdvirsmas virzienā.
- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē.
- Novelciet pārvalku no sēdvirsmas.



Galvas balsta pārvalka novilkšana

- Atāķējiet pārvalka cilpas (20) atzveltnes aizmugurē.

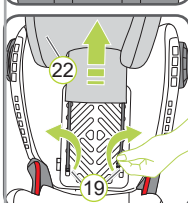

- Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē.
 - Novelciet pārvalku no galvas balsta (22).
- Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.



Pārvalka uzvilkšana

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

2. IEVADS

Mēs priecājamies, ka mūsu KIDFIX III S drīkst droši pavadīt jūsu bērnu jaunā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, KIDFIX III S noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums.

Britax Childcare

Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Vācija

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare

Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Tālr.: +44 (0) 1264 333343

Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti tālāk norādītie simboli.


Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
	UZMANĪBU!	Bojājumu risks
	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi

Seoīgi veicamās darbības ir numurētas. Piemērs.

- Nospiediet pogu...

Drošības jostu krāsas

Pārskatāmības labad abas automašīnas drošības jostas ir attēlotas katra citā krāsā. Diagonālā josta (17) ir attēlota tumši sarkanā krāsā, un gurnu josta (16) – gaiši sarkanā krāsā. Bērnu sēdekļa jostu novietojuma attēlošanai izmantota tāda pati krāsu shēma.

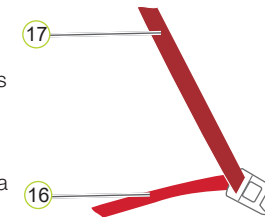


6. NOŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA

- Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet savas automašīnas drošības jostas slēdzenes atbloķēšanas taustiņu.
- ⚠ PADOMS!** Ērtākai lietošanai XP-PAD var atstāt uz transportlīdzekļa diagonālās jostas; pirms katra brauciena diagonālā josta ir jānosprīgo, skat. 10. nodaļu, 12. darbību [II lappuse].

SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA

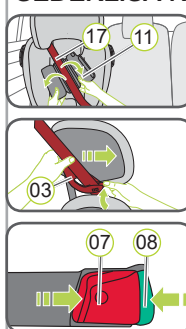

- Nospiediet automašīnas drošības jostas slēdzenes atbloķēšanas taustiņu.
- Atveriet XP-PAD līmlentes aizdari (11) un izņemiet diagonālo drošības jostu (17).
- Atveriet tumši sarkano jostas turētāju (03), nospiežot uz aizmuguri taustiņu jostas turētājā (03), un izņemiet diagonālo jostu (17).
- Lai ISOFIT stiprinājumu atbrīvotu, spiediet vienu pret otru zaļo drošinājuma pogu (08) un sarkano atbloķēšanas pogu (07) vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.

► Tagad bērnu sēdekli iespējams izņemt.

⚠ BĪSTAMI! Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu autosēdeklim automašīnā vienmēr ir jābūt nostiprinātam.

UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Fiksators un mēlīte	Pārējie atkritumi


3. SERTIFIKĀTS

BRITAX RÖMER Bērnu autosēdekļītis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
KIDFIX III S	II + III	no 15 līdz 36 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu autosēdekļītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Apstiprinājuma zīme E (aplī) un sertifikāta numurs redzami uz oranžās sertifikācijas etiķetes (uzlīme uz bērnu autosēdekļa).

- ⚠ BĪSTAMI!** Sertifikāts kļūst nederīgs, tiklīdz jūs kaut ko izmaināt bērnu autosēdekļītī. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Bērnu sēdekļīti var izmantot gan ar XP-PAD / SecureGuard, gan bez tā.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izstrādājumu KIDFIX III S drīkst izmantot tikai, lai droši pārvadātu bērnu transportlīdzeklī. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai rotaļlietu.
- ⚠ BĪSTAMI!** Nekādā gadījumā bērns vai bērnu sēdekļa fiksēšanai neizmantojiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdekļītī tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā bērns var tikt smagi savainots vai pat iet bojā.

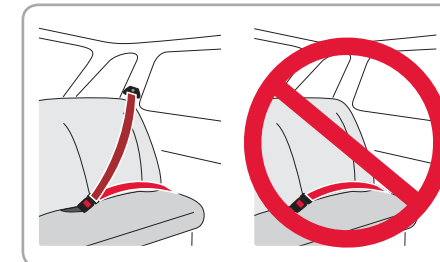


15–36 kg
 (apm. 4–12 gadi)

**britax
römer**

KIDFIX III S
Lietošanas instrukcija

LV

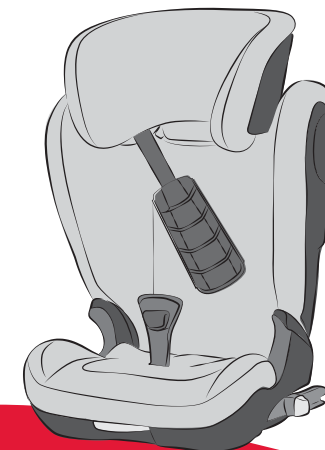

www.britax-roemer.com

2000032365 - 01/19

II LAPPUSE

7. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr turiet šos norādījumus pieejamus tam paredzētajā vietā (13) – bērnu sēdekliša glabātavā! Nododot bērnu sēdekliī trešajām personām, nododiet arī šos norādījumus!

⚠ BĪSTAMI! Bērns aizsardzība

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdekliī varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu autosēdekliī ir jānomaina. Utilizējiet sēdekliī atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekliī ir nokritis zemē) lieciet bērnu autosēdekliī rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgākās detaļas, vai tās nav bojātas. Pārlicinieties, ka jo īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekādā gadījumā neļojiet vai neiziediet bērnu sēdekliī detaļas.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdekliī piesprādzētu bērnu bez uzraudzības transportlīdzeklī.
- Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdekliī netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdekliī tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērns āda ir jutīga, un karsts sēdekliī to var savainot.
- Jo stingrāk josta piegul bērns ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotāties.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa: pārbidiet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērns kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzvelnei (lai samazinātu savainošanās risku).

⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai

- Ārkārtas bremzēšanas brīdī vai satiksmes negadījumā nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc raugieties, lai:
- transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes būtu fiksētas (piem., būtu fiksēti atlokāmie aizmugurējie sēdekļi);
 - transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, kas ir smagi vai ar asām malām;
 - visi cilvēki transportlīdzeklī būtu piesprādzējušies;
 - bērnu autosēdekliī automašīnā ir nostiprināts vienmēr, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu autosēdekliīša droša lietošana

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdekliī.
- Muguras atzveltni (14) var gāzties uz aizmuguri. Vispirms vienmēr uzlieciet bērnu sēdekliī uz automašīnas sēdekļa, un tikai tad tajā drīkst apsēsties bērns.
- Atvāzot atzveltni (14), nekavējoties atrasties starp atzveltni (14) un sēdvirsmu (15). Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu autosēdekliī netiktu saspīests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdekliī, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un nēglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzība


- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekliī uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu automašīnas sēdekļu pārsegu optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdekliī paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

8. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA


Pareizi iestatīts galvas balsts (22) nodrošina diagonālās jostas (17) optimālu novietojumu un garantē vislabāko bērns aizsardzību. Galvas balstam (22) jābūt iestatītam tā, lai starp bērns pleciem un galvas balstu (22) vēl būtu brīva divu pirkstu platumā.

Galvas balsta augstuma pielāgošana bērns auguma garumam

- Satveriet regulēšanas sviru (12) galvas balsta (22) aizmugurē un nedaudz pavelciet to uz savu pusi. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
- Tagad atbloķēto galvas balstu (22) varat pārbidīt vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira (12) tiek atlaista, galvas balsts (22) fiksējas.
- Novietojiet bērnu autosēdekliī uz transportlīdzekļa sēdekļa.
- Apsēdiniet bērnu autosēdekliī un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz galvas balsts (22) ir vajadzīgajā augstumā.

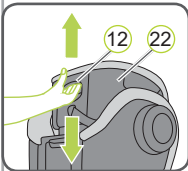

9. UZSTĀDĪŠANA

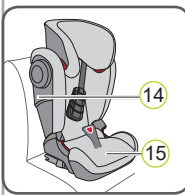

Muguras atzveltnes regulēšana
Šarnīra ass savieno muguras atzveltni (14) ar sēdekļa spilvenu (15). Bērnu sēdekliīša muguras atzveltni (14) var plūstoši pielāgot atbilstoši transportlīdzekļa sēdekļa slīpumam.
Vislabākā aizsardzība ir garantēta tikai tad, kad transporta līdzekļa sēdekliis ir vertikālā pozīcijā.

A | Ar ISOFIT + 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums KIDFIX III S ar ISOFIT fiksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā. Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdekliī ar transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.




- Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdekliīša komplektā pievienotās vadotnes (02)* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos ISOFIX stiprinājuma punktos (01).


ⓘ PADOMS! ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automobiļa sēdekļa virsmu un atzveltni.

* Stiprināšanas vadotnes atviegla bērnu sēdekliīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automobiļa sēdekļa pārsega bojājumus. Laikā, kad tās netiek izmantotas, noņemiet un glabājiet drošā vietā. Automašīnā ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.

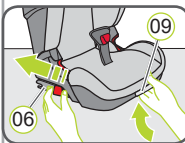


- Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (09) un pilnīgi izbidiet ISOFIT fiksēšanas sviras (06).




- Abās sēdekliīša pusēs saspiediet zaļo drošinājuma pogu (08) un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu (07). Tādējādi abi ISOFIT fiksēšanas sviru āķi (06) atveras un ir gatavi darbam.



- Novietojiet XP-PAD (11) uz bērnu sēdekliīša transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē.



- Iebīdiet XP-PAD elastīgo fiksēšanas jostu (11) galvas balsta (22) tumši sarkanajā jostas turētājā (03), līdz tā pilnīgi un nesagriezusies ievietota jostas turētājā (03).

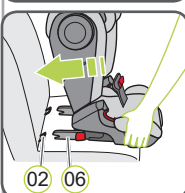


- Uz attiecīgajai lietošanai sertificēta automašīnas sēdekļa novietojiet bērnu sēdekliī ar skatu braukšanas virzienā. Raugieties, lai atzveltni (14) plakani piegulētu transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.
- Novietojiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (06) tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm (02).




- Iebīdiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (06) stiprināšanas vadotnēs (02), līdz ISOFIT fiksēšanas sviras (06) abas pusēs fiksējas ar dzirdamu klikšķi.

⚠ BĪSTAMI! Lai bērnu sēdekliī pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai (08).

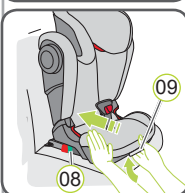

- Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (09) un bidiet bērnu sēdekliī maksimāli tālu uz aizmuguri.

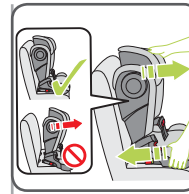

- Pakratiet bērnu sēdekliī, lai pārlicinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēreiz pārbaudiet, vai drošības pogas (08) abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.
- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

⚠ Lai pārlicinātos par bērns drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:

- bērnu autosēdekliī abās pusēs ar ISOFIT fiksācijas svirām (06) ir fiksēts ISOFIT stiprināšanas punktos (01) un abas drošības pogas (08) ir zaļā krāsā;
- bērnu autosēdekliī ir droši nostiprināts;
- gurnu josta (16) abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (05);
- gurnu josta (16) ir ievietota gaiši sarkanajā n SecureGuard (10);
- diagonālā josta (17) automašīnas drošības jostas fiksatora (18) pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (05);
- diagonālā josta (17) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (03);
- XP-PAD (11) un XP-SICT (04) ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- diagonālā josta (17) ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (05).


⚠ BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo siksnu (17) gaiši sarkanajā SecureGuard (10), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliī ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLIĪŠA NOŅEMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdekliī, veiciet 6. nodaļā „NOŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.

B | Ar 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums KIDFIX III S netiek fiksēti uzstādīts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.

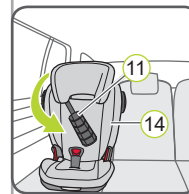

- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.
- Novietojiet XP-PAD (11) uz bērnu sēdekliīša transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē.
- Iebīdiet XP-PAD elastīgo fiksēšanas jostu (11) galvas balsta (22) tumši sarkanajā jostas turētājā (03), līdz tā pilnīgi un nesagriezusies ievietota jostas turētājā (03).
- Novietojiet bērnu sēdekliī uz transportlīdzekļa sēdekļa. Raugieties, lai muguras atzveltni (14) piegulētu transportlīdzekļa atzveltni.

ⓘ Padoms! Ja transportlīdzekļa sēdekļa pagalvji traucē piestiprināt bērnu sēdekliī, noņemiet tos (skatiet transportlīdzekļa lietošanas instrukciju). Nostipriniet noņemtos pagalvjus drošā vietā, lai tie brīvi nemēģinātu transportlīdzeklī.

- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

⚠ Lai pārlicinātos par bērns drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:


- bērnu autosēdekliī ir droši nostiprināts;
- gurnu josta (16) abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (05);
- gurnu josta (16) ir ievietota gaiši sarkanajā n SecureGuard (10);
- diagonālā josta (17) automašīnas drošības jostas fiksatora (18) pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (05);
- diagonālā josta (17) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (03);
- diagonālā josta (17) ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
- XP-PAD (11) un XP-SICT (04) ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (05).

⚠ BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo siksnu (17) gaiši sarkanajā SecureGuard (10), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliī ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLIĪŠA NOŅEMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdekliī, veiciet 6. nodaļā „NOŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.


10. BĒRNA DROŠĪBA

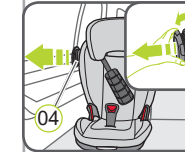

- Grieziet XP-SICT (04) uz āru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē), līdz tas ir 5 mm atstatumā no transportlīdzekļa durvīm vai ir maksimāli izskrūvēts.



- Apsēdiniet bērnu autosēdekliī un pārliciet XP-PAD (11) pāri bērns krūtīm. Ja konstatējat, ka trīspunktu drošības jostas atvilkšanas spēks nav pietiekams, lai josta cieši piegulētu (piespiesta bērnam), bērnu sēdekliī var izmantot bez XP-PAD (11). Skatiet 3. nodaļā „ATĻAUJA” [I LAPA].

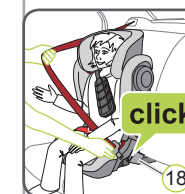

- Izvelciet transportlīdzekļa drošības jostu un pa priekšpusi pārliciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram (18).

⚠ BĪSTAMI! Raugiet, lai transportlīdzekļa drošības josta nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

- Fiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā (18), līdz dzirdams klikšķis.

- Ielieciet diagonālo jostu (17) un gurnu jostu (16) automašīnas drošības jostas fiksatora (18) pusē sēdvirsmas (05) gaiši sarkanajā jostas vadotnē.

⚠ BĪSTAMI! Automašīnas drošības jostas fiksators (18) nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni (05) un roku balstu.


- Tieši tāpat ielieciet gurnu jostu (16) sēdvirsmas spilvena otras puses gaiši sarkanajā vadotnē (05).

⚠ BĪSTAMI! Gurnu josta (16) abās pusēs jānovieto iespējami zemu pāri bērns gurniem.




- Ievietojiet gurnu jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (10).

⚠ BĪSTAMI! Neievietojiet diagonālo jostu (17) gaiši sarkanajā SecureGuard (10).

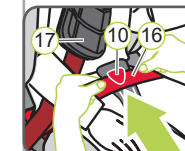


- Ievietojiet diagonālo jostu (17) galvas balsta (22) tumši sarkanajā jostas turētājā (03), līdz tā pilnīgi un nesagriezusies atrodas jostas turētājā (03).

ⓘ Padoms! Ja atzveltni (14) aizsedz jostas turētāju (03), varat pacelt augstāk galvas balstu (22). Tagad diagonālo jostu (17) var viegli ievietot. Pēc tam atkal iestatiet galvas balstu (22) pareizajā augstumā.

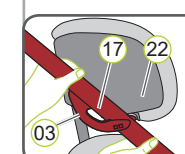

- Pārlicinieties, ka diagonālā josta (17) ir novietota pāri bērns atslēgas kaulam, nevis kaklam un ka jostas turētāja taustiņš (03) ir pilnīgi slēgts.


ⓘ Padoms! Galvas balsta (22) augstumu varat regulēt arī vēl transportlīdzeklī.

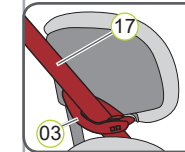

- Atveriet XP-PAD līmlentes aizdaru (11) un atvāziet sānis XP-PAD augšdaļu (11).


- Diagonālo jostu (17) ievietojiet uz XP-PAD mezglainās virsmas (11).

- Atvāzto daļu pārlokot un aizverot līmlentes aizdaru, atkal aizveriet XP-PAD (11).

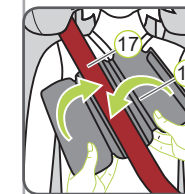

⚠ BĪSTAMI! Diagonālajai jostai (17) jābūt vērsta slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoru.

⚠ BĪSTAMI! Diagonālā josta (17) nekādā gadījumā nedrīkst būt virzīta uz priekšu līdz transportlīdzekļa jostas regulatoram. Šādā gadījumā novietojiet bērnu autosēdekliī tikai uz aizmugurējā sēdekļa.

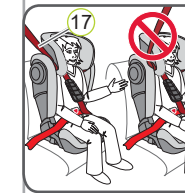

- Nospriegojiet automašīnas drošības jostu, velkot aiz diagonālās jostas (17).

- Veiciet attiecīgajam uzstādīšanas veidam norādītās tālākas darbības.

