


## 1. PRODUKTOVERSIGT

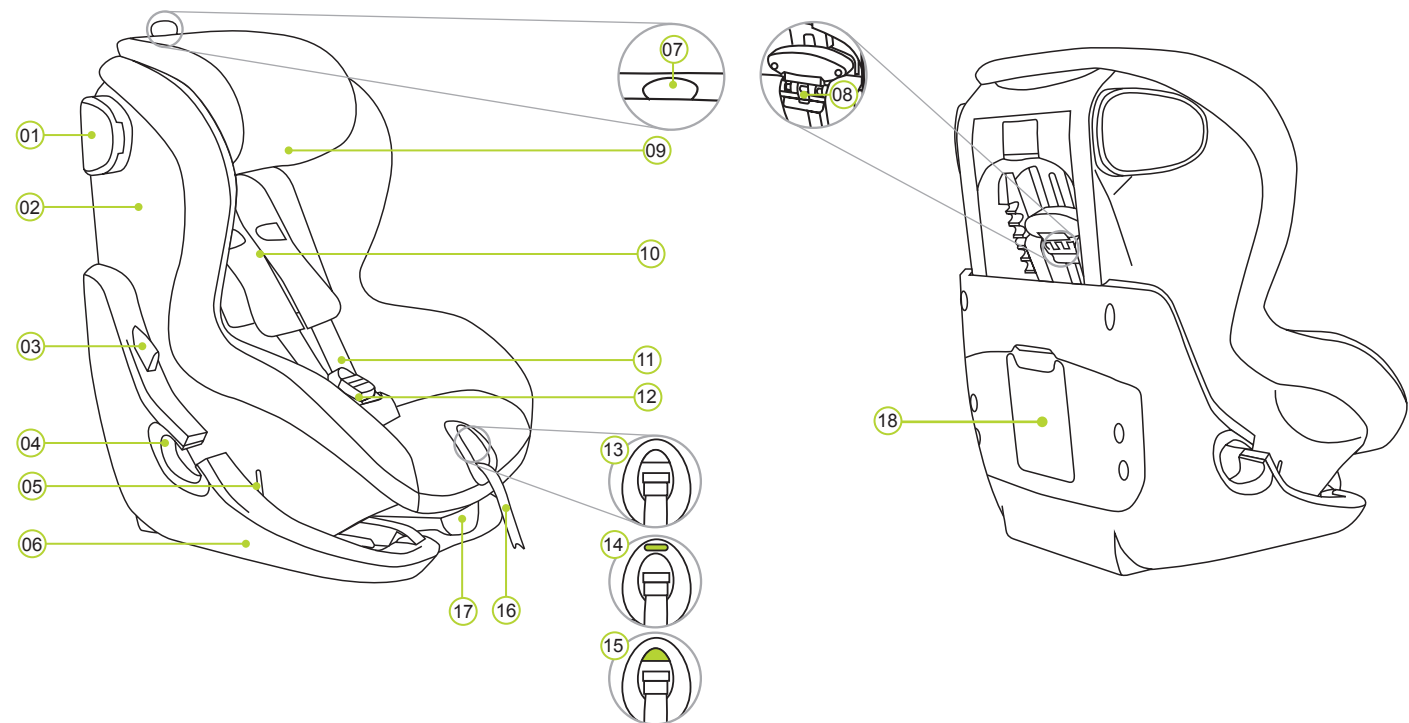


- |                                 |   |                                 |                                   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Sikkerhedsseleføring øverst  | 06 Autostol-underdel                      | 11 Skuldereleler                | 16 Indstillingsstrop              |
| 02 Autostol-overdel             | 07 Hovedstøtteregulering (KING II ATS/LS) | 12 Selelås                      | 17 Indstillingshåndtag            |
| 03 Frigørelsesknapper           | 08 Hovedstøtteregulering (KING II)        | 13 Indstillingsknap             | 18 Lomme til betjeningsvejledning |
| 04 Sikkerhedsseleføring nederst | 09 Hovedstøtte                            | 14 Indikatorlampe (KING II LS)  |                                   |
| 05 Indstillingshåndtag          | 10 Skulderpolstringer                     | 15 Indikatorlampe (KING II ATS) |                                   |

## 4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

### Pleje af selelåsen


- Det er vigtigt for dit barns sikkerhed, at selelåsen fungerer korrekt. Snavs eller fremmedlegemer er ofte årsag til funktionsfejl for selelåsen. Følgende betragtes som fejlfunktioner:
- Låselaskerne går kun langsomt ud af låsemekanismen, når den røde frigørelsesknap trykkes ind.
  - Låselaskerne går ikke i indgreb (det vil sige de går ud igen, hvis du forsøger at presse dem ind).
  - Låselaskerne går i indgreb uden et hørbart „klik“.
  - Det er svært at føre låselaskerne ind (mærkbar modstand).
  - Låsen åbner kun, hvis der trykkes kraftigt på knappen.

**Løsningsmulighed:** Rengør selelåsen, så den fungerer ordentligt igen.

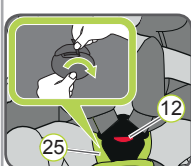

### Rengøring af selelås

- Åbn selelåsen (12) (tryk på den røde knap).
- Anbring autostolens overdel (02) i den opretstående position.
- Åbn Velcrobåndene på skridtpolstringen (25), fjern den og opbevar den.
- Under siddeområdet skal du tage fat i metalpladen (26), som fastholder selelåsen (12) i stolens underdel og dreje den hen i en vertikal position.
- Skub metalpladen (26) gennem slidsen (27).
- Læg selelåsen (12) i blød i varmt vand med opvaskemiddel mindst en time.
- Rengør selelåsen (12), og tør den grundigt af.
- Skub metalpladen (26) på hjørnet gennem slidsen (27) i betrækket og autostolens underdel.
- Drej metalpladen (26) 90°
- FARE!** Træk kraftigt i selelåsen (12) for at kontrollere, om den er spændt ordentligt fast.
- Sæt skridtpolstringen (25) i gennem slidsen (27), og fastgør Velcrobåndene.

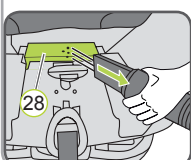


### Rengøring af passager-registreringsføler

- Klap den nederste del af betrækket opad.
- Fjern snavs og støv rundt om passager-registreringsføleren (28) med en støvsuger.
- FARE!** Passager-registreringsføleren (28) må ikke komme i kontakt med vand.

Anvend kun originale BRITAX RÖMER-reserve-sædebetræk, eftersom sædebetrækket er en integreret del af autostolen, hvilket spiller en vigtig rolle for at hele systemet fungerer korrekt. Reserve-sædebetræk kan fås hos din forhandler.

- Betrækket kan aftages og vaskes i vaskemaskinen på et skåneprogram (30°C). Vær opmærksom på instruktionerne på betrækkets vaskemærke.
- Plastdelene kan rengøres med en fugtig klud. Anvend ingen rengøringsmidler med natronlud (såsom opløsningsmidler).
- FARE!** Autostolen må ikke anvendes uden betræk.

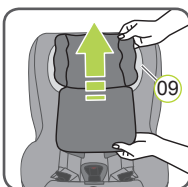

### Aftagning af betrækket

- Løsn seleremmen så godt som muligt.
- Åbn selelåsen (12) (tryk på den røde knap).
  - Fjern betrækket fra hovedstøtten (09).
  - Knap trykknapperne (29) op på venstre og højre side bagerst på betrækket.
  - Tag den elastiske søm på betrækket af autostolens kant.
  - Træk betrækket op over kanten, hvor remreguleringen befinder sig.
  - Tag selelåsen (12) og enden af remmen ud af betrækket.
  - Træk betrækket lidt opad, og tag det af over hovedstøtten (09).

Nu kan betrækket vaskes. Vær opmærksom på instruktionerne på betrækkets vaskemærke:



### Påsætning af betrækket

Udfør proceduren i omvendt rækkefølge, når betrækket skal anbringes igen.

## 2. INTRODUKTION

Det er os en glæde, at vores KING II / ATS / LS kan ledsage dit barn sikkert gennem et nyt stadium af dets liv.

**For at kunne beskytte dit barn korrekt, skal KING II / ATS / LS altid anvendes og installeres som beskrevet i denne vejledning.**

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Germany  
Tlf: +49 (0) 8221 3670-199  
Fax: +49 (0) 8221 3670-210  
E-mail: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
Tlf: +44 (0) 1264 333343  
Fax: +44 (0) 1264 334146  
E-mail: service.uk@britax.com  
www.britax.com

I denne vejledning forekommer følgende symboler:


Symbol	Nøgleord	Forklaring
⚠	<b>FARE!</b>	Risiko for alvorlige kvæstelser
⚠	<b>ADVARSEL!</b>	Risiko for mindre alvorlige kvæstelser
⚠	<b>PAS PÅ!</b>	Risiko for materielle skader
ℹ	<b>TIP:</b>	Nyttige henvisninger

Instruktioner, som skal udføres i en fast rækkefølge, er nummereret.

Eksempel:  
1. Tryk på knappen...

### Sikkerhedsseleføring i farver

For bedre at kunne skelne mellem de to sikkerhedsseleer i køretøjet, er de markeret med forskellige farver. Den diagonale sikkerhedssele (21) i mørkerødt og hoftesikkerhedssele (22) i lyserødt. Det samme farveskema gør sig gældende for sikkerhedsseleføringerne på autostolen.

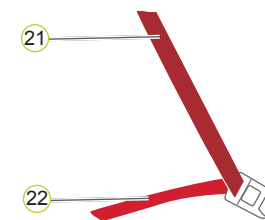

## 3. CERTIFICERING / BRUG

BRITAX RÖMER Autostol	Test og certificering	
	I henhold til ECE R 44/04 *ECE = europæisk godkendelses-standard for sikkerhedsudstyr til børn (European Standard for Child safety Equipment)	
	Gruppe	Barnets vægt
KING II / ATS / LS	I	9 til 18 kg

Autostolen er konstrueret, kontrolleret og certificeret i henhold til kravene i den europæiske godkendelses-standard for sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04). Godkendelsesmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret findes på det orange godkendelsesmærke (kiestermærke på autostolen).

**FARE!** Denne godkendelse er ugyldig, hvis der foretages ændringer på autostolen. Producenten forbeholder sig retten til ændringer på autostolen.


**FARE!** Dit barn eller autostolen må aldrig fastgøres med en 2-punkts sikkerhedssele. Hvis dit barn sikres i en autostol, som kun er fastgjort med en 2-punkts sikkerhedssele, ville det kunne forårsage alvorlige kvæstelser i tilfælde af en ulykke.

Vær opmærksom på instruktionerne mhp. brug af børnesikringsystemer i dit køretøjs betjeningsvejledning. Stolen kan anvendes i køretøjer med 3-punkts sikkerhedsseleer.

Find informationen om sæder godkendt til autostole i vægtklassen 9 til 18 kg i dit køretøjs betjeningsvejledning.

Du kan bruge autostolen på følgende måde:

I kørselsretningen	Ja
Imod kørselsretningen	Nej <sup>1)</sup>
Med 2-punkts sikkerhedssele	Nej
Med 3-punkts sikkerhedssele <sup>2)</sup>	Ja
På passagerforsædet	Ja <sup>3)</sup>
På de yderste bagsæder	Ja
På bagsædet i midten (med 3-punkts sikkerhedssele)	Ja <sup>4)</sup>

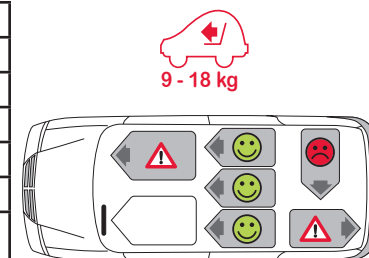

- Det er kun tilladt at anvende autostolen på et bagudrettet sæde i køretøjet (f.eks. i en varevogn eller minibus), hvis sædet også er godkendt til anvendelse for voksne. Stolen må ikke befinde sig inden for det område, hvor en airbag kan sprede sig ud.
- Sikkerhedssele skal være godkendt iht. ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se kontrolmærket på selen med et "E" eller "e" i en cirkel).
- Hvis der er en airbag forrest: Skub køretøjets sæde helt tilbage, og vær opmærksom på alle instruktioner i køretøjets betjeningsvejledning.
- Må ikke anvendes, hvis sædet i køretøjet er udstyret med en 2-punkts sikkerhedssele.

## 5. DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE

### SÅDAN FRIGØRES BARNET:

- Tryk på den røde frigørelsesknap på 5-punkts selelåsen (12) for at frigøre dit barn.

### UDTAGNING:

- Tag sikkerhedsseleer ud af låsen (20) i køretøjet, og løsn selerne.
- Hægt den diagonale del af selen (21) ud af den øverste seleføring (01).
- Sådan åbnes overdelen: Tryk på en af de grå frigørelsesknapper (03), og træk autostolens overdel (02) så langt fremad som muligt.
- Tag den diagonale del af selen (21) og hofteselen (22) ud af de nederste, lyserøde seleføringer (04).
- Hold fast i autostolens overdel (02) med en hånd, mens du trækker det grå indstillingshåndtag (05) fremad med den anden hånd.
- Sådan lukkes autostolens overdel: Vip autostolens overdel (02) ned mod underdelen (06) hen over begge låsepositioner.
- ADVARSEL!** For at undgå kvæstelser skal du tage hånden væk fra det grå indstillingshåndtag (05), så snart overdelen befinder sig over de to låsepositioner.
- Pres autostolens overdel (02) ned mod underdelen (06) med begge hænder, indtil den er gået i indgreb.

### BORTSKAFFELSE:

Vær opmærksom på reglerne om bortskaffelse i dit land..

Bortskaffelse af emballage	Container til pap
Betræk	Restaffald, termisk udnyttelse
Plastdele	I henhold til mærkningen på den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Seleremme	Container til polyester
Lås og låselaske	Restaffald
Batterier	Container til batterier

- 9 kg - 18 kg
- 9 mdr. ~ 4 år

**britax**

## KING II / ATS / LS

Betjeningsvejledning

