

1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

⚠ Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar dem altid tilgængeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme (14) på autostolen. Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre til andre.

FARE! Til beskyttelse af barnet:

- Før du lukker bildøren, så skal du sørge for at dit barn samt dele af autostolen ikke kan komme i klemme i bildøren.
- I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/t kan autostolen eventuelt blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaf autostolen efter reglerne.
- Sørg for, at autostolen altid efterses grundigt efter et uheld (f.eks. hvis den tabes ned på jorden).
- Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade. Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
- Smør eller oliér aldrig autostolens dele.
- Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.
- Lad udelukkende barnet gå ind og ud af bilen fra den side, der vender væk fra vejen.
- Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, når den ikke er i brug. Autostolen kan blive meget varm på grund af solens påvirkning. Barnets hud er følsom og kan tage skade.
- Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg derfor for, at barnet ikke har tykt tøj på inde under selen.
- Hold regelmæssige pauser på længere køreture, så barnet får mulighed for at bevæge sig og lege.
- Anvendelse på bagsædet: Ryk forsædet frem, så barnets fødder ikke kan støde imod forsædets ryglæn (undgå faren for tilskadekomst).

FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke er sikret korrekt, blive til fare for passagererne. Kontrollér derfor altid, at...

- der ikke anvendes andre lastoptagende berøringspunkter end dem, der er beskrevet i denne vejledning og markeret på autostolen.
- bilsædernes ryglæn er fastgjort (f.eks. skal det nedfældelige bagsæde gå i indgreb).

- tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt.
- alle personer i bilen er spændt fast.
- autostolen i bilen altid er fastgjort, også selv om barnet ikke sidder i den.

ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:

- Anvend aldrig autostolen, når den ikke er fastspændt, heller ikke til prøvesidning.
- For at undgå skader skal du sørge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem hårde genstande (bildør, sædeskiner osv.).
- Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Læg ikke tunge genstande på autostolen, og opbevar den ikke tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:

- Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens sædebetræk optimalt anbefaler vi, at BRITAX RÖMER-autostolsunderlaget fra vores tilbehørsprogram anvendes.

2. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i brugermanualen til din bil. Sædet kan bruges i køretøjer med ISOFIX- & Top-Tether monteringspunkter, i køretøjer med ISOFIX & 3-punkts sele (se typeliste) og i køretøjer med 3-punkts sele.

Der henvises til køretøjets brugermanual for oplysninger om hvilke sæder der er godkendt til autostole i vægtklassen 9 til 36 kg.

ADVANSAFIX IV M er godkendt til tre forskellige monteringsformer:

Gruppe	Monteringsmetode	Godkendelsestype	Kapitel i brugsanvisningen
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	universel	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + køretøjs sele	semi-universel ^{a)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Bilsæde	universel	B2

^{a)} Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. Den nyeste version fås hos os eller på www.britax-roemer.com

Sådan kan du anvende din autostol:

i kørselsretningen	ja
mod kørselsretningen	nej ¹⁾
med 2-punkts-sele	nej
med 3-punkts-sele ²⁾	ja
med ISOFIX-fastgørelsespunkter (mellem sæde og ryglæn)	ja
på passagersædet	ja ³⁾
på de yderste bagsæder	ja
på det mellemste bagsæde (med 3-punkts-sele)	ja ⁴⁾

- 1) Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne eller minibus), som også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.
- 2) Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). Denne godkendelse vil fremgå af et "E", "e" (med cirkel) på selens kontrolmærke.
- 3) Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.
- 4) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

3. GODKENDELSE

BRITAX RÖMER Autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	9 til 36 kg

*ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for boriesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærket på autostolen).


⚠ FARE! Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten.

⚠ FARE! Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

⚠ ADVARSEL! ADVANSAFIX IV M må kun bruges til at sikre dit barn i køretøjet. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj i hjemmet.




11. FJERNELSE AF 5-PUNKTSSELE & GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD

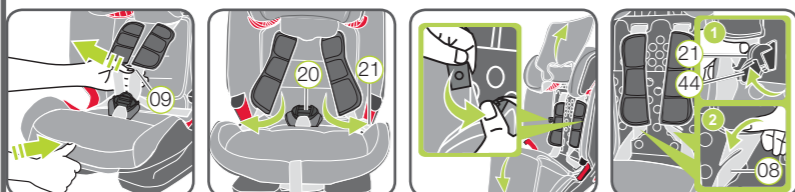

Vi anbefaler at bruge 5-punkts sele så længe som muligt, og kun foretage omstillingen hvis dit barn vejer mere end 15 kg, samt nakkestøttens øverste position er nået.

1. Løs autostolens 5-punkts-sele (09) så meget det er muligt.
2. Åbn selelåsen (20) og sæt låsen (21) i bælteholderne i siderne.
3. Løs trykknapperne på bagsiden og fold den øverste halvdel af afdækningen op, og den nedre halvdel ned.
4. Indsæt selelåsen (21) i de dertil lavede riller (44) på ryglænets inderside.
5. Åbn begge skulderpolstrene (19) på velcrolåsene i siden.

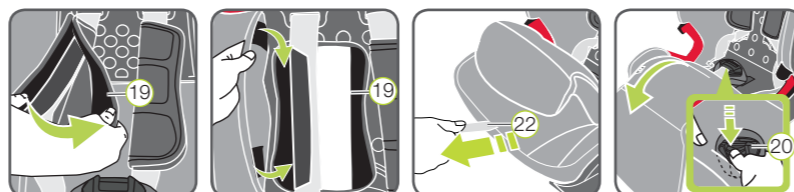

6. Før velcroen på de to åbne skulderpolstre (19) ind under ryglænets omslag og fastgør det til det dertil monterede lukkebånd. Sørg for at de to skulderpolstre ikke er oven på hinanden.
7. Træk i diagonalselen (22) for at stramme selen.
8. Løs de to trykknapper på sædebeklædningen og fold beklædningen fremad. Tag selelåsen (20) ud af betrækket.
9. Løft den grå aftagelige plade (32) og skub den sammen med bæltespændet (20) imod ryglænet (30).

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

PLEJE AF SELELÅSEN

En forudsætning for dit barns sikkerhed er, at selelåsen fungerer korrekt. Funktionsfejl i selelåsen skyldes som regel, at der har samlet sig snavs eller fremmedlegemer i den. Funktionsfejl er bl.a.:

- Låsetungerne stødes kun langsomt ud, efter der er trykket på den røde oplåsningsknap.
- Låsetungerne går ikke længere i hak (dvs. de stødes ud igen, når du prøver at trykke dem i).
- Låsetunger går i hak uden en hørbar "klik"-lyd.
- Låsetungerne er vanskelige at trykke i (der mærkes en modstand).
- Der skal bruges mange kræfter for at åbne selelåsen.

Afhjælpning

Vask selelåsen, så den virker perfekt igen:

RENSNING AF SELELÅSEN

1. Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen (31), og tag det af.
2. Fjern den grå aftagelige plade (32) som i Kapitel 11. FJERNELSE AF 5-PUNKTS-SELE & GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD" beskrivelse.
3. Placer udsiftningspladen (32) med bæltespændet (20) i varmt vand med rengøringsmiddel i mindst en time.
4. Skyl selelåsen (20) grundigt, og tør den helt.
5. Fjern den aftagelige plade (32) som i Kapitel 11. FJERNELSE AF 5-PUNKTSSELE & GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD" beskrivelse.
6. Fastgør skridtpolstringen (31).

RENGØRING

⚠ ADVARSEL! Sørg for, at du kun anvender originale Britax-sædebetræk, da sædebetræk er en integreret del af bernesædet og vigtigt for, at systemet fungerer korrekt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.

⚠ FORSIGTIG! Autostolen må ikke benyttes uden betræk.

- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvaskprogram (30 °C). Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Skulderpolstrene kan tages af og vaskes i lunkenet sæbevand.
- Plastdelene og seleterne kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

Aftagning af betrækket

Nakkestøtte




1. Åbn begge trykknapper (33) på bæltelåsen.
2. Skyd autostolens nakkestøtte til den øverste position.
3. Træk i elaskibundet over på kanten af skallen og træk kortene (34) ud af de to spalter i skallen.
4. Tag referencekanten ud af spalten mellem sædeskallen og dæmpningsindsatsen.
5. Løs gummibåndene (35) under nakkestøtten.

Autostol



6. Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen (31), og tag det af.
7. Åbn de fire trykknapper (36) på sædet og ryglænet.
8. Skub spændet (20) eller SecureGuard (26) igennem referencepladsen.
9. Løs gummibåndene (37) fra under forsiden af sædet og træk kotene (38) ud af sæde skallen.
10. Træk forsigtigt de elastiske lokker ud af bælteforennes spalter (28).
11. Tag referencekanten og inførings kortene (39) ud af spalten mellem sædeskallen og dæmpningsindsatsen.
12. Træk gummibåndene (40) øverst på ryglænets bagside ud af spalten på sæde-skallen og tag den af.

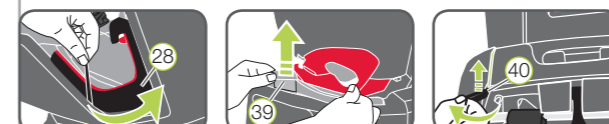

Genmontering af betrækket:

Udfør disse trin i omvendt rækkefølge.


⚠ FORSIGTIG! Brug altid bernesædet i installationsmetode A med korrekt monteret bæltespænde (20) og i installationsmetode B altid med korrekt installeret SecureGuard (26). Sørg for, at den aftagelige plade (45) er forsvarligt fastgjort.

⚠ FORSIGTIG! Sørg for at stropperne ikke er snoet, og at de er ordentligt monteret i skallens slidåbninger. For bæltespændet (20) brug den bagerste, og for SecureGuard (26) det forreste bæltelhuls spalte i sædebetrækket. Bælte spalten på den forreste kant af sædet er til at justere bæltet (22) på selen.

Aftagning af skulderpolstre



1. Løs skuldersele (08) så meget som muligt.
2. Åbn skulderpolstrene (19) på velcrolåsene i siden.

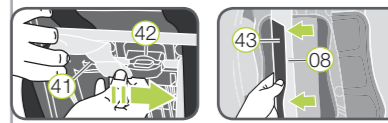

Autostolens bagside

3. Læg Top Tether (13) frem hen over sædet.
4. Løsen opbevaringstasken (14) foroven.
5. Træk skuldersele (08) lidt ud, sådan at du kan se skulderpolstrenes selestropper (19), der ligger derunder.
6. Tag selestropperne ud af plastmellemstykkerne af (41) skulderrem højdejusteringen (42).
7. Træk skulderpolstrene (19) frem og ud af selesprækkerne.

Genmontering af skulderpolstre

Udfør disse trin i omvendt rækkefølge.

⚠ ADVARSEL! Skulderpolstrene (19) og seleterne må ikke være fordrejet eller forbyttet. Skuldersele (08) skal ligge i skulderpolstrene (19) under det sorte afdækningsbånd (43).

9 - 36 kg
9 M. ~ 12 Å.

britax
römer

ADVANSAFIX IV M

Brugsvejledning

DK



www.britax-roemer.com

2000032369 - 01/19




BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3JW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

5. FORBEREDENDE ARBEJDER




Læs først afsnittet med den ønskede installationstype i Kapitel 6.

5.1 Forberedelse ISOFIX

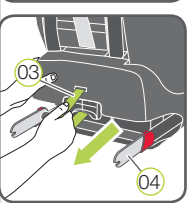


*Hjælpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Når de ikke benyttes, skal de fjernes og opbevares på et sikkert sted. I køretøjer med klapsæder skal hjælpeanordninger fjernes, inden ryglænet klappes ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjælpeanordninger og på krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.

5.2 Indstilling af nakkestøtte til gruppe I (9-18 kg)

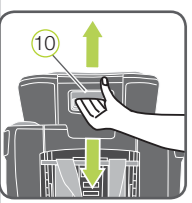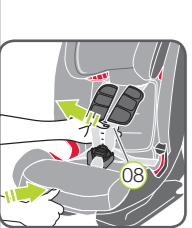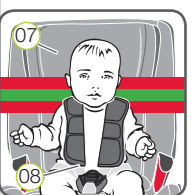

5.3 Indstilling af nakkestøtte til gruppe II + III (15-36 kg)

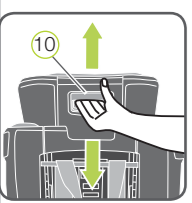

- Hvis ikke din bil standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-indføringshjælp, skal du klemme de to hjælpeanordninger (02), som følger med sædet, med udskæringen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter (01) i bilen.
Tip! ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets sideflade og ryglænet.
- Skyd bilsædets nakkestøtte til den øverste position.
- Træk på bagsiden af autostolen i den grå stof løkke (03), indtil ISOFIX-Låsearmene (04) er fuldt udvidet.
- På begge sider af ISOFIX-Låsearmene tryk (04) den grønne sikringsknap (05) og den røde udløserknap (06) mod hinanden. Sådan kontrolleres, om begge kroge på ISOFIX-låsearmene (04) er åbne og klar til brug.

6. INSTALLATION OG BRUG

A GRUPPE 1 (9-18 kg) Med ISOFIX + Top Tether

1. FORBEREDENDE ARBEJDE

- Følg trinene i kapitlet 5.1 "FORBEREDELSE ISOFIX".
- Følg trinene i kapitlet 5.2 "INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN FOR GRUPPE I".

2. FORBEREDELSE AF TOP TETHER

- Alhængt krogene (12) på Top Tether (13) fra beslagene på bagsiden af autostolen.
- Tag Top Tether (13) ud af opbevaringstasken (14) og læg den over autostolen.
- Stil autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til anvendelsen. Tilpas vinklen på autostolens ryglænet, så spalten mellem bilsædet og autostolen er så lille som muligt.
- Tag fat i Top Tether (13) og tryk metallungen (15) væk fra selen for at forlænge selen, og træk i Top Tether (13) på karabinhagen (12).
- For Top Tether (13) midt mellem benene på den nakkestøtte, hvis nakkestøtterne (07) er integreret i sædet, som befinder sig tæt på Top Tethers (13) forankringspunkt i bilen.

3. FASTGØRELSE AF TOP TETHER

Sæt karabinhagen (12) på det Top-Tether-forankringspunkt, der anbefales i brugsanvisningen til din bil.
FARES! Forsigtig! Sørg for, at du i stedet for Top-Tether-forankringspunktet ikke benytter bagagekrogen. Led efter følgende symbol i din bil:

4. FASTGØRELSE AF ISOFIX

- Anbring de to ISOFIX-låsearme (04) umiddelbart foran de to hjælpeanordninger (02).
- Skub begge ISOFIX-låsearme (04) ind i hjælpeanordningerne (02), indtil ISOFIX-låsearmene (04) går i hak med en "klikkende" lyd på begge sider.
FARES! Den grønne sikringsknap (05) skal være synlig på begge sider. Ellers er autostolen ikke fastgjort korrekt.

5. SKUB AUTOSTOLEN FAST









Skub autostolen så langt tilbage med kraft som muligt.

6. KONTROL AF FASTGØRELSEN

Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontroller sikringsknapperne (05) for at sikre, at begge visninger er helt grønne.

7. SPÆNDING AF TOP TETHER

Stram Top Tether-selebåndet (13), indtil selespændingsviseren (16) bliver grøn, og Top Tether (13) er spændt stram.

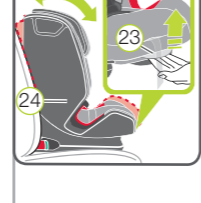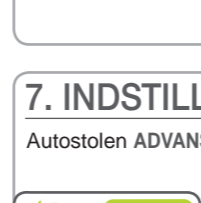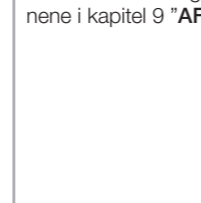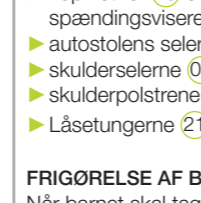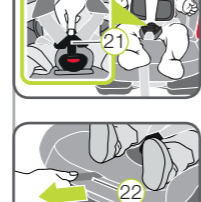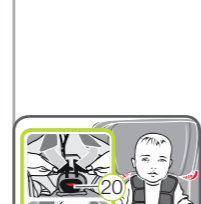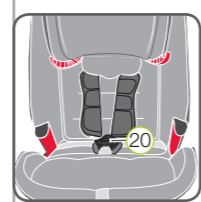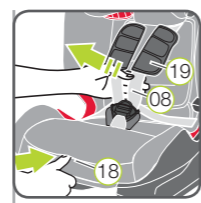

8. LØSNE SKULDERSELER

For at løsne skulderseleerne skal du trykke på indstillingsknap (18), samtidig med at du trækker begge skulderseleer (08) fremad.

FARES! OBS! Træk ikke i skulderpolstrene (19).

9. ÅBNE SELELÅSEN

For at åbne selelåsen (20) skal du trykke på den røde knap på selelåsen.

10. SÆT BARNET I AUTOSTOLEN

Sæt barnet i autostolen. Sørg for, at låsen (20) vender fremad, og sæt barnet i autostolen.

11. PLACERING AF SKULDERSELERNE

Læg skulderseleerne (08) over barnets skuldre.

FARES! ADVARSEL! Skulderseleerne må ikke snoes eller forbyttes, da de ellers mister deres beskyttende funktion.

12. LUK SELELÅSEN

Sæt de to låsetunger (21) sammen, og sæt dem i hak med hinanden, inden du stikker dem i selelåsen (20) – her skal en "klik"-lyd kunne høres.

13. SPÆNDE INDSTILLINGSSELEN

Træk i indstillingssele (22) til selen slutter fladt og tæt ind til barnets krop.

FARES! ADVARSEL! Hofteseleerne skal sidde så tæt på barnets lysken som muligt.

FARES! For dit barns sikkerheds skyld skal du før kørslen kontrollere, om...

- autostolen er fastgjort på begge sider med ISOFIX-låsearmene (04) ved ISOFIX-fastgørelsespunkterne (01), og om begge sikringsknapper (05) er helt grønne;
- autostolen er forsvarligt fastgjort;
- Top Tether (13) er strammet og spændt over ryglænet på bilsædet, og om selespændingsviseren (16) er grøn;
- autostolens seler slutter tæt mod barnets krop uden sammensnøring;
- skulderseleerne (08) er indstillet rigtigt, og at selerne ikke er snoet;
- skulderpolstrene (19) er i den rigtige position på barnets krop;
- Låsetungerne (21) er gået i hak i selelåsen (20);

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".

7. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL

Autostolen ADVANSAFX IV M kan anvendes i tre forskellige hældningsvinkler:



Til indstilling af sædevinklen:

Træk indstillingsgrebet (23) opad, og træk/skub autostolen (24) til den ønskede position.

FARES! Autostolen (24) skal sidde i hak, ligegyldigt hvilken position den er i. Træk i autostolen (24) for at kontrollere, om den er gået i hak.


Tip! Du kan også indstille hældningsvinklen på autostolen (24), når barnet har taget plads i autostolen.

B1

GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med ISOFIT + Køretøjets sikkerhedssele

1. FORBEREDENDE ARBEJDE

- Udfør trinene i kapitel 5.1 "INDSTILLING ISOFIX".
- Udfør trinene i kapitlet 5.3 "INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN FOR GRUPPE II + III".

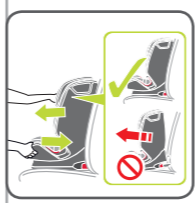

4. SKUB AUTOSTOLEN FAST

Skub autostolen så langt tilbage med kraft som muligt.

5. KONTROL AF FASTGØRELSEN

- Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontroller igen sikringsknapperne (05) for at sikre, at de begge er helt grønne.
- FARES!** For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...
- autostolen på begge sider er fastgjort med ISOFIT-låsearmene ved ISOFIT-fastgørelsespunkterne, og at begge sikringsknapper er helt grønne;
 - autostolen er forsvarligt fastgjort;
 - hfteseleer forløber i de lyserøde seleføringer på begge sider af sædepudden;
 - hfteseleer er ført igennem den lyserøde SecureGuard;
 - diagonalselen på siden med bilens selelås også sidder i sædepuddens seleføring;
 - diagonalselen går gennem den mørkerøde seleholder på nakkestøtten;
 - diagonalselen forløber skråt bagud;
 - selerne er stramme og ikke snoede;
 - bilens selelås ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring.

FARES! Hvis dit barn prøver på at låse bilens selelås (27) op eller føre diagonalselen (11) ind i den lyserøde SecureGuard (26), skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontroller, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING: Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".

B2

GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med Køretøjets sikkerhedssele

ADVANSAFX IV M monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele.



- Udfør trinene i kapitlet 8 „INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN FOR GRUPPE II-III“ durch.
- Stil autostolen på bilsædet. Sørg for, at ryglænet (30) er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.
Tip! Hvis køretøjssædets nakkestøtteejder det svært at fastgøre barnestolen, skal nakkestøtten afmonteres (se køretøjets manual). Sørg for at sikre den afmonterede nakkestøtte på et egnet sted i bilen, så den ikke kan blive kastet rundt.
- Udfør trinene i kapitel 8 „SÅDAN SIKRES BARNET“.

FARES! For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...


- autostolen er forsvarligt fastgjort;
- hfteseleer (25) forløber i de lyserøde seleføringer (28) på begge sider af sædepudden;
- hfteseleer (25) er ført igennem den lyserøde SecureGuard (26);
- diagonalselen (11) på siden med bilens selelås (27) også sidder i (28) sædepuddens seleføring;
- diagonalselen (11) går gennem den mørkerøde seleholder (29) på nakkestøtten;
- diagonalselen (11) forløber skråt bagud;
- selerne er stramme og ikke snoede;
- bilens selelås (27) ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring (28).

FARES! Hvis dit barn prøver på at låse bilens selelås (27) op eller føre diagonalselen (11) ind i den lyserøde SecureGuard (26), skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontroller om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".


8. SÅDAN SIKRES BARNET

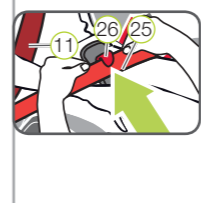


- Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til bilens selelås (27).
FARES! Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttelsessystemets virkning ellers ikke er garanteret.
- Sæt spændets tunge i bilens selelås (27) med en "klik" lyd.
- Læg diagonalselen (11) og hfteseleer (25) på siden med bilens selelås (27) i sædepuddens lyserøde seleføring (28).
FARES! Bilens lås (27) må ikke være inden for den lyse røde (28) bælteføring.

- Læg ligeledes hfteseleer (25) på den anden side af sædepudden i den lyserøde seleføring (28).
FARES! Hfteseleer (25) skal på begge sider ligge så langt ned på barnets hofte som muligt.

- Før hfteseleer (25) ind i den lyserøde SecureGuard (26).
FARES! For ikke hfteseleer (11) ind i den lyserøde SecureGuard (26).

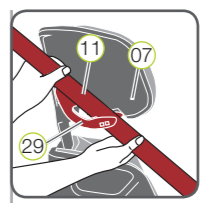

- Træk diagonalselen (11) ind i nakkestøtten (29) mørkerøde seleholder (07), indtil den ligger komplet i seleholderen (29) uden at være snoet.
Tip! Hvis ryglænet dækker (30) mørkerøde seleholder (29), kan nakkestøtten (07) flyttes opad. Nu er det let at trække diagonalselen (11) ind. Flyt nu nakkestøtten (07) tilbage til den rigtige højde igen.

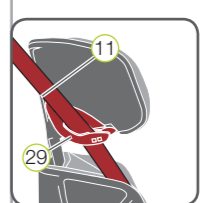

- Kontrollér, at diagonalselen (11) går over barnets kraveben og ikke ligger op til halsen, og at knappen på den mørkerøde seleholder (29) er lukket helt.
Tip! Nakkestøtten (07) kan også tilpasses i højden, mens autostolen sidder i bilen.



- FARES!** Diagonalselen (11) skal forløbe skråt bagud. Seleforløbet kan reguleres med den justerbare selestyring i bilen.
- FARES!** Diagonalselen (11) må aldrig forløbe fremad mod selestyringen i bilen. Hvis dette er tilfældet, må autostolen kun benyttes på bagsædet.



- Stram bilselen ved at trække i diagonalselen (11).
- Følg advarslerne for den pågældende installationstype.

9. AFMONTERING AF AUTOSTOLEN

FARES! Tag autostolen ud af bilen. Autostolen må aldrig transporteres i bilen, når den ikke er fastgjort rigtigt.

A) GRUPPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Løsn Top Tether (13), ved at du trykker metallungen (15) væk fra selen.
- Tag karabinhagen (12) ud af bilens forankringspunkt, og læg Top Tether (13) fremad over autostolen.
- Løsn ISOFIX-fastgørelsen på begge sider, ved at du trykker den grønne sikringsknap (05) og den røde udløserknap (06) mod hinanden.
- Træk sædet fremad og pak Top Tether (13) i opbevaringstasken (14) og hæk den øverste Top Tethers snap hook (13) af fastgørelsen på bagsiden af autostolen.
- Skub ISOFIX-låsearmene (04) tilbage og ind i autostolen (24).

B) GRUPPE 2/3 (ISOFIT & KØRETØJETS BÆLTE / KØRETØJETS BÆLTE)

- Tryk på udløserknappen på selelåsen
- Åbn den mørkerøde seleholder (29) ved at trykke knappen på seleholderen (29) bagud, og træk diagonalselen (11) ud.
- Kun ved installation med ISOFIT:** Til frigørelse af ISOFIT-fastgørelsen trykkes den grønne sikringsknap (05) og den røde udløserknap (06) mod hinanden, først på den ene side og derefter på den anden side.
- Skub ISOFIX-låsearmene (04) tilbage og ind i autostolen (24).

10. BORTSKAFFELSE

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen	Container til karton
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	Alt efter mærkning i den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester
Lås & tunge	Restaffald